

Методы установки


Скрытая установка



1. Определите зону установки



2. Сделайте соответствующее углубление, согласно размеру трека и выровняйте поверхность углубления цементом. После выравнивания углубления сделайте отверстие

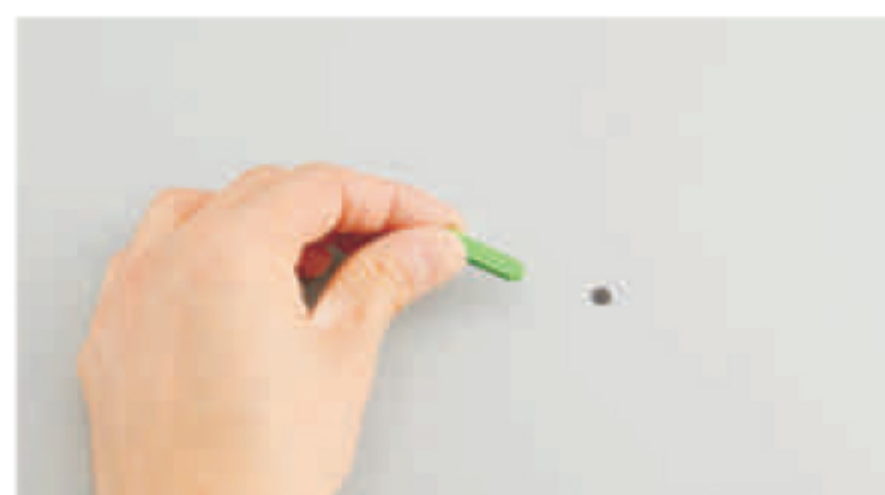


3. Пробейте отверстия в каждом из двух отмеченных положений, вставьте защитную втулку расширительного винта в отверстие в стене



4. Снимите клеммную коробку трека



5. Следуйте электрической схеме для подключения

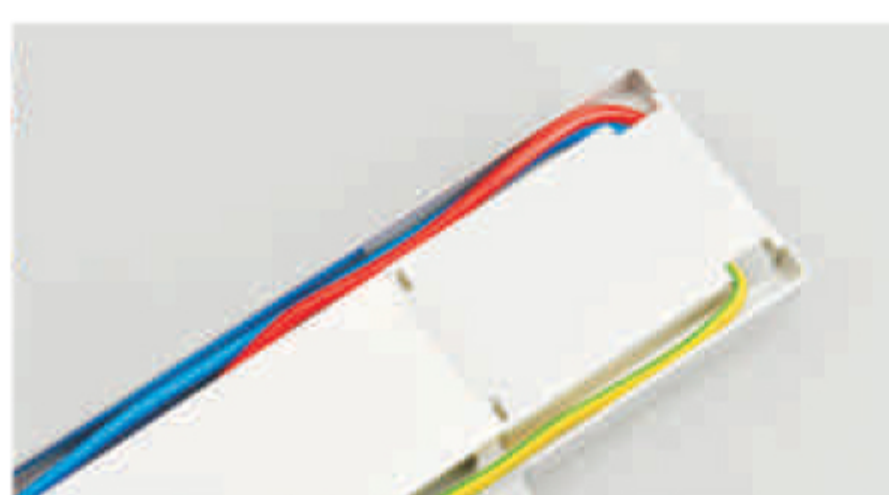

6. Положите обратно клеммную коробку (внимание: удалите выбивное отверстие), поместите проволоку в направляющий паз для монтажа и закрепления



7. Установите направляющую у стены и прикрутите направляющую к стене в положении отверстия




8. Вставьте модули для окончательной установки (соответствуют слоту)

Открытая установка



1. Определите зону установки, наметьте отверстия

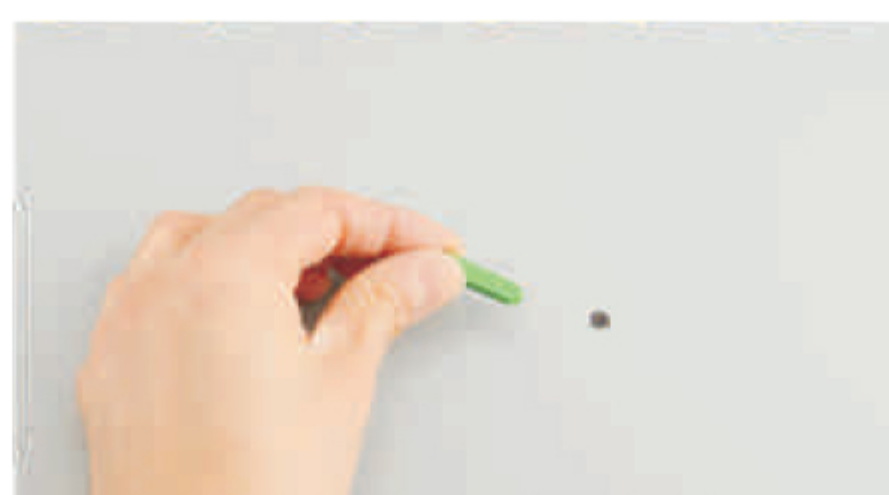

2. Пробейте отверстия в каждом из двух отмеченных положений, вставьте защитную втулку расширительного винта в отверстие в стене



3. Снимите клеммную коробку трека



4. Следуйте электрической схеме для подключения



5. Положите обратно клеммную коробку (внимание: удалите выбивное отверстие), поместите проволоку в направляющий паз для монтажа и закрепления



6. Установите направляющую у стены и прикрутите направляющую к стене в положении отверстия.



7. Вставьте модули для окончательной установки (соответствуют слоту)