

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Электрокотел СТЭН ЭВПМ

15кВт	18кВт
-------	-------

соответствует ГОСТР52161.2.35-2008, "Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

ОТК

Претензий к внешнему виду отопительного аппарата не имею, с руководством по эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя

Наименование торгующей организации

Дата продажи « ____ " _____ 20 ____ г.

Штамп торгующей организации

Подпись продавца _____/_____/.

Электрокотёл установлен

Наименование организации

Подпись специалиста _____/_____/.

Дата установки « ____ " _____ 20 ____ г.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

СТЭН ЭВПМ-15 СТЭН ЭВПМ-18



ПАСПОРТ.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Сибтеплоэнергомаш»

WWW.STEN.RU

ВВЕДЕНИЕ ВЫБОР ЭЛЕКТРОКОТЛА

Мощность электродкотла, требуемая для обогрева дома, определяется на основании размеров дома, толщины и материала стен, размера и количества окон, температуры в зимний период и других факторов. Точный расчет делают проектировщики системы отопления.

Примерный расчет: на каждые 10м² площади дома, при высоте потолка 2,5 метра, требуется 1кВт мощности. (Например, для дома площадью 100м² требуется электродкотёл мощностью 100/10=10 кВт, а для дома площадью 250 м² требуется электродкотёл мощностью 250/10=25 кВт.)

Внимание!

Примерный расчет приведен для предварительной оценки и носит рекомендательный характер, он основан на статистических данных и обладает достаточно высокой степенью достоверности.

Подключение электроднагревателя к системе отопления и сети электропитания должны производить лицензированные специалисты или специализированные организации с обязательной отметкой в паспорте изделия.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Водонагреватели электрические СТЭН ЭВПМ (далее электродкотлы) номинальной потребляемой мощностью 15 и 18кВт, предназначены для водяного отопления зданий, сооружений, помещений и индивидуальных жилых домов, оборудованных системой отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Электродкотлы могут использоваться в качестве основного или резервного источника отопления.

Электродкотёл соответствует ГОСТ Р 52161.2.35-2008, "Правила устройства электродустановок" (ПУЭ).

При монтаже, обслуживании и эксплуатации следует соблюдать "Правила технической эксплуатации электродустановок потребителей", "Правила техники безопасности при эксплуатации электродустановок потребителей" (ПТЭ, ПТБ).

Класс защиты от поражения электрическим током 1. Степень защиты от влаги IP30. Климатическое исполнение УХЛ4 (предназначен для эксплуатации в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей значительного количества токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров при температуре окружающей среды от 5 до 50°С, с относительной влажностью воздуха не более 80% при температуре 25°С).

Электродкотел не предназначен для работы в качестве проточного водонагревателя.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗУЧИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Паспорт и руководство по эксплуатации электродкотла	1шт.
Электродкотёл	1шт.
Планка крепёжная	1шт.

10. ГАРАНТИЯ

11.1. Гарантийный срок эксплуатации электродкотла — 1 года со дня продажи через розничную торговую сеть. Срок службы электродкотла — 10 лет при эксплуатации в средней полосе России.

11.2. При обнаружении в товаре недостатков в период гарантийного срока эксплуатации, владелец должен составить акт об установленном расхождении по качеству товара с описанием недостатка товара, датой продажи товара, датой изготовления товара, датой оформления акта. Акт должен быть подписан владельцем, представителем продавца и заверен печатью продавца. Сделать Фотографии недостатков товара. Фотографии должны быть четкими и однозначно отражать суть недостатка товара.

11.3. Акт об обнаружении потребителем недостатков товара и фотографии недостатков товара должны быть переданы изготовителю в оригинале, факсимильной связью или электронной почтой.

11.4. Предприятие-изготовитель не несет ответственности, не гарантирует безопасную работу электродкотла и не принимает претензий в случаях:

- механических повреждений электродкотла;
- при несоблюдении правил установки, эксплуатации и обслуживания электродкотла;
- небрежного хранения, обращения и транспортировки электродкотла владельцем или фирмой поставщиком;
- если монтаж, пуск в эксплуатацию и ремонт электродкотла производились лицами на то неуполномоченными;
- неправильного монтажа системы отопления;
- утечек теплоносителя вызванных дефектами в системе отопления (материальные потери не возмещаются);
- неправильного подсоединения электродкотла к системе отопления;
- в случае повреждения электродкотла в связи с превышением рабочего давления;
- при несоответствии напряжения в электросети рабочему напряжению электродкотла.

Почтовый адрес предприятия-изготовителя: РОССИЯ, 630532, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, п. Сосновка, ул. Линейная, 12.

Тел./факс: 8 (383) 303-44-30

сайт: www.sten.ru

e-mail: ru@sten.ru

8.5. Перед каждым отопительным сезоном производить профилактический осмотр электрокотла:

- проверить целостность, сопротивление изоляции (не менее 0,5мОм) ТЭНБ. Если ТЭНБ неисправен, заменить его;
- удалить накипь с оболочек ТЭНов;
- проверить состояние резиновых уплотнителей и керамических изоляторов ТЭНБ и при необходимости заменить их;
- устранить ослабление резьбовых контактов на ТЭНБ, блоке зажимов, контакторах магнитных реле, а также плоских втычных контактов на терморегуляторе, термоограничителе и выключателях;
- проверить надежность заземления корпуса электрокотла;
- проверить сопротивление заземляющего контура, которое должно быть не более 10 Ом;
- удалить загрязнение с изоляционных втулок и контактных стержней ТЭНБ;

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Правила хранения электрокотлов по ГОСТ 15150, которым соответствуют следующие условия хранения: помещения с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +45 °С до - 45 °С при относительной влажности воздуха не более 70%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование параметра	СТЭН ЭВПМ -15	СТЭН ЭВПМ -18
Отапливаемая площадь, м ² при высоте потолка до 3м.	150	180
Номинальное напряжение, В, ±10%	380	
Число фаз	3	
Число ступеней мощности	2	
Номинальная потребляемая мощность первой ступени, кВт, +5% -10%	5	6
Номинальная потребляемая мощность второй ступени, кВт, +5% -10%	10	12
Номинальная потребляемая мощность, кВт, +5% -10%	15	18
Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °С	0-85	
Давление теплоносителя в электрокотле, мПа, не более	0,3	
Номинальная ёмкость электрокотла, л, не более	5,9	
Масса электрокотла, кг, не более	14,0	
Габаритные размеры электрокотла, мм, не более	глубина	170
	ширина	340
Масса электрокотла, кг, не более	570	
Минимальное сечение медных кабелей для подключения электрокотла к электросети 380В.	4x4,0мм ²	4x6,0мм ²
Автоматический выключатель при подключении питания на 380 В, А	3x25	3x32
Присоединительная резьба к системе отопления	Наружная G 1 ½"	
Тип блока нагревателя	ТЭНБ-7.5-G1 ½"	ТЭНБ-9-G1 ½"

4. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОКОТЛА.

4.1. Электрокотел

Конструкция электрокотлов постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не ухудшающие эксплуатационные качества электрокотлов.

Электрокотел (Рис. 1) состоит из цельносварного бака, сверху бак имеет резьбовой фланец, в которые ввёрнут блок ТЭНов. Бак имеет два патрубка: верхний - для выхода горячего теплоносителя, нижний - для подвода остывшего теплоносителя из системы отопления. Бак электрокотла имеет термоизоляцию и закрыт откидной крышкой, которая выполняет защитную и декоративную функцию. Под кожухом размещается автоматика электрокотла и блоки зажимов. Основной блок зажимов предназначен для подключения электрокотла к электросети, дополнительный блок служит для подключения «внешнего канала» управления котлом и циркуляционного насоса. Автоматика состоит из терморегулятора, аварийного термоограничителя и силовых магнитных реле. Управление электрокотла расположено на лицевой части откидной крышки: 3-клавишный выключатель и ручка терморегулятора.

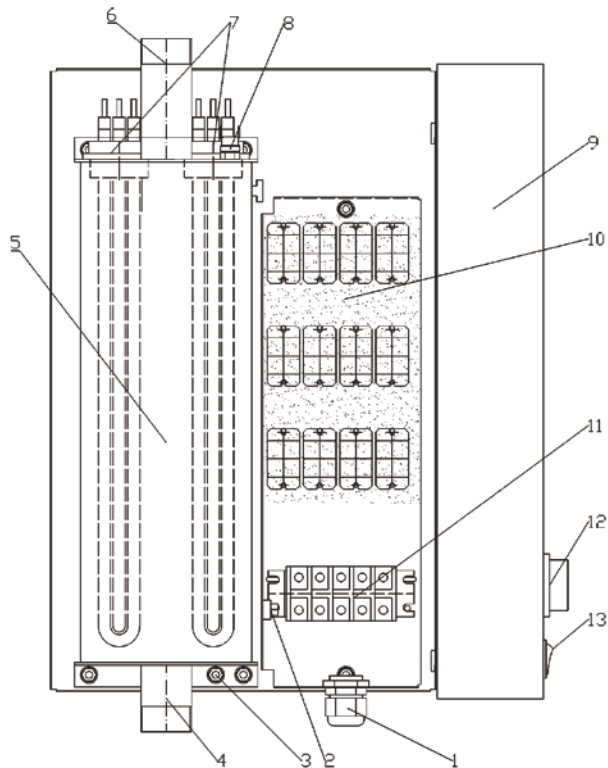


Рисунок 1. Устройство электрокотла (крышка открыта)

1 – Сальник ввода электрокабеля; 2 – Колодка подключения «внешнего канала» и циркуляционного насоса; 3 – Болт заземления; 4 – Нижний патрубок (G1 ¼"); 5 – Бак электрокотла; 6 – Верхний патрубок (G1 ¼"); 7 – Блоки ТЭНБ; 8 – Место установки термоограничителя 85-90°C (в комплект поставки не входит); 9 – Откидная крышка; 10 – Блок реле; 11 – Колодка подключения к электросети; 12 – ручка терморегулятора; 13 – клавиша выключения/включения циркуляционного насоса и клавиши для ступенчатой регулировки мощности котла.

7. ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОКОТЛА

7.1. Электрокотел должен эксплуатироваться только подключенным к отопительной системе, заполненной теплоносителем. В качестве теплоносителя использовать воду по ГОСТ 2874-82 с жесткостью до 5 мг-экв./л. или антифриз на основе нетоксичного пропиленгликоля.

При использовании антифриза температура теплоносителя не должна превышать 70°C.

7.2. Заполнить открытую систему отопления теплоносителем до ее появления из переливной трубы расширительного бака.

7.3. Заполнение и подпитку закрытой системы отопления водой от водопровода, во избежание повреждений электрокотла, производить через редуктор давления, снижающий давление воды до 3 кгс/см² (0,3 МПа). Заполнение открытой системы отопления водой от водопровода производить через расширительный бак, после чего убедиться в отсутствии воздушных пробок.

7.4. После заполнения системы отопления теплоносителем проверить герметичность резьбового соединения электрокотла и системы отопления.

7.5. Подключить кабель питания к блоку зажимов. Подключение питания производить, соблюдая требования действующих «Правил устройства электроустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОКОТЛА

8.1. Перед пуском в работу электрокотла необходимо выполнить пункты 5 и 6 настоящего руководства.

8.2. При эксплуатации системы отопления, уровень теплоносителя в открытом расширительном баке не должен опускаться ниже 1/3 его высоты.

8.3. Запрещается использовать воду из отопительной системы для бытовых нужд, так как это может привести к падению уровня воды и прекращению циркуляции.

8.4. Включение электрокотла осуществляется выключателями регулировки мощности. Включение/выключение циркуляционного насоса не зависит от нагрева котла. При переводе любой из клавиш в положение «I» (включено) включается подсветка клавиши.

После достижения, установленной на терморегуляторе температуры, нагрев автоматически отключается, гаснет индикация выключателя ступени мощности. При снижении температуры автоматика вновь подает напряжение на ТЭНБ, загорается индикация выключателя.

Включение двух клавиш регулировки мощности одновременно соответствует максимальной мощности – **каждая ступень работает независимо друг от друга.**

В электрокотле предусмотрено подключение внешнего канала управления. При его отсутствии клеммы «внешний канал» на дополнительной клеммной колодке замкнуты перемычкой. В качестве внешнего канала управления могут быть использованы регуляторы температуры воздуха, в том числе SMS терморегуляторы, GSM выключатели с контролем температуры и другие приборы, предназначенные для управления системами отопления, имеющие «сухие контакты», способные управлять нагрузкой до 10ВА ~220В. Для управления температурой с помощью внешнего канала рекомендуется установить терморегулятором электрокотла температуру 65-70°C.

В дополнительной колодке предусмотрено подключение циркуляционного насоса.

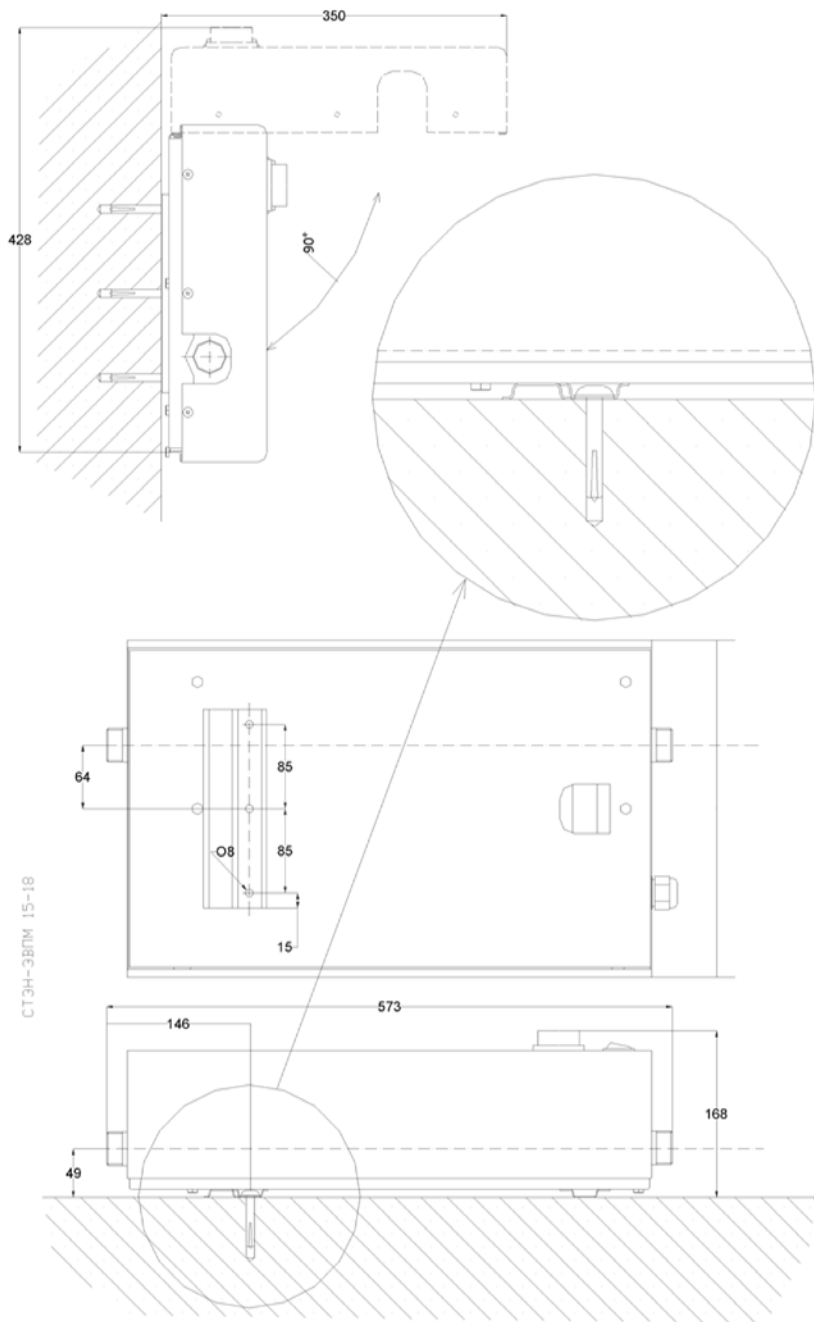


Рисунок 3. Установочные размеры

4.2. Бак электродота

Бак электродота имеет следующие конструктивные элементы:
 фланцы с внутренней резьбой G 1½" для установки блоков ТЭНов.
 болт для крепления заземления;
 гильзу для установки датчика терморегулятора;
 площадку для установки аварийного термоограничителя;
 патрубки с внешней резьбой G 1 ¼" для подключения электродота к системе отопления

4.3. Блок ТЭНов (ТЭНБ)

Блок ТЭНов (Рис. 2) или Трубчатые Электрические Нагреватели Блочные (далее по тексту – ТЭНБ), предназначены для нагрева воды или антифризов для систем отопления.
 ТЭНБ представляет собой фланец с наружной резьбой, в который герметично запрессованы трубчатые электронагреватели с резьбовыми выводами (M4). Фланец имеет трубную цилиндрическую резьбу по ГОСТ 6357-81 G 1½" и шестигранник под ключ (50мм).

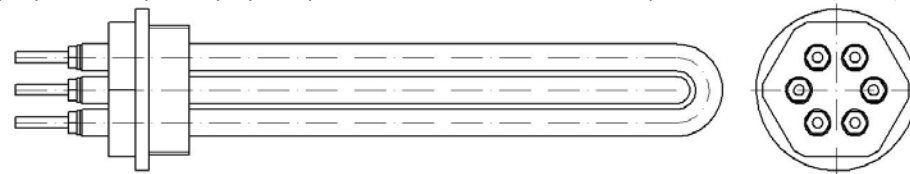


Рисунок 2. Трубчатый электронагреватель блочный ТЭНБ

4.4. Регулятор температуры

Терморегулятор манометрического типа поддерживает заданную температуру в электродоте путем автоматического размыкания и замыкания электрической цепи. Терморегулятор состоит из манометрического датчика, капиллярной трубочки и трубчатой пружины (сильфона). Манометрический датчик терморегулятора представляет собой медный баллон, соединенный с терморегулятором капиллярной трубкой. Рукоятка терморегулятора расположена на лицевой поверхности кожуха, а манометрический датчик помещен в гильзу на баке электродота.

ВНИМАНИЕ! Повреждение баллона, обрыв или замятие капиллярной трубки приводит к выходу из строя терморегулятора. При обслуживании электродота следует осторожно обращаться с капиллярной трубкой, избегая лишних перегибов.

4.5. Выключатель 3-клавишный

Выключатель 3-клавишный оснащен световой индикацией. Клавиши выключателя расположены на лицевой поверхности кожуха и служат для включения циркуляционного насоса и изменения мощности электродота.

4.6. Электромагнитные реле

Электромагнитные реле управляются терморегулятором и подают питание на ТЭНБ.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Подключение электрокотла к электросети производится по техническим условиям владельца электросетей в соответствии с "Инструкцией по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других сооружений"

5.2. К ремонту и техническому обслуживанию электрокотла допускаются лица, изучившие устройство электрокотла, имеющие квалификационную группу допуска по электробезопасности не ниже третьей для электроустановок напряжением до 1000 В.

5.3. Монтаж, обслуживание и ремонт электрокотла должны выполняться в соответствии с требованиями действующих «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5.4. Монтаж, подключение питания, обслуживание, ремонт, осмотр электрокотла должно выполняться при снятом напряжении.

5.5. Питание электрокотла в домах должно осуществляться по независимым от других потребителей электроэнергии линиям, начиная от вводного распределительного щита.

5.6. Корпус электрокотла должен быть заземлен. Сопротивление заземляющего контура должны быть не более 10 Ом.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать для зануления и заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей.

5.7. Визуальный контроль целостности защитного заземления должен выполняться перед каждым включением электрокотла в работу.

5.8. Электрокотел должен иметь постоянное соединение со стационарной проводкой. Применение штепсельных соединений запрещено.

5.9. Питание электрокотла от распределительного щита осуществлять только через автоматические выключатели. Тип автоматического выключателя необходимо подобрать в соответствии с потребляемым током (см. Табл. 1).

ВНИМАНИЕ! Мы не можем обеспечить работоспособность электрокотла в сетях с напряжением ниже нормативных. Рекомендуем при малейшем подозрении о возможности таких ситуаций устанавливать системы стабилизации напряжения. Практика показывает, что ремонт системы обойдется значительно дороже, чем мероприятия по стабилизации напряжения.

5.10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, ЕСЛИ

- электрокотёл без заземления;
- имеется подтекание теплоносителя из системы отопления или бака котла;
- нарушена изоляция питающего кабеля;
- с электрокотла снят или открыт защитный кожух;
- в закрытой системе отопления отсутствует предохранительный клапан;
- перемёрзла система отопления или расширительный бак.

5.11. **ВНИМАНИЕ! Монтаж отопительной системы должен осуществляться квалифицированными специалистами.** Неправильный монтаж и эксплуатация системы отопления влечет за собой создание аварийных ситуаций (в том числе разрыв или возгорание электрокотла). В результате аварий могут пострадать люди и нанесен серьезный материальный ущерб.

6. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКОТЛА

6.1. Установка электрокотла

6.1.1. Электрокотел может быть установлен в помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями, например в закрытых отапливаемых и вентилируемых жилых, производственных и других помещениях, в том числе хорошо вентилируемых подземных (отсутствие воздействия атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие конденсации влаги).

6.1.2. Электрокотел не предназначен для работы в помещениях с агрессивными газами и парами, токопроводящей пылью, а также для работы во влажных, взрывоопасных помещениях и для работы в помещениях с повышенными механическими нагрузками (вибрации).

6.1.3. Запрещается хранить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и горючие вещества в помещении, где установлен электрокотел.

6.1.4. Электрокотел должен быть установлен на стену из негорючих материалов на расстоянии не менее 500 мм до сгораемых конструкций. При установке электрокотла на стену из горючих материалов, стену следует защищать негорючими, теплоизолирующими материалами: штукатурка, стальной лист по асбестовому картону и т.д.) на расстоянии не менее 500 мм от верхней, нижней и боковых стенок электрокотла.

6.1.5. Для подключения, ремонта, обслуживания электрокотла, а также плановой замены ТЭНБ подходы к электрокотлу должны быть свободны от посторонних предметов. Расстояние от боковых стенок электрокотла до стен из негорючих материалов должно быть не менее 300 мм. Расстояние между верхом электрокотла и потолком должно быть не менее 1200 мм.

6.2. Монтаж системы отопления

Для разработки и монтажа системы отопления настоятельно рекомендуем обратиться в проектно-монтажную организацию.

Монтаж, ремонт и обслуживание системы отопления должен выполнять специально обученный персонал, имеющий достаточную квалификацию и выполняющий работы по СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

Монтаж системы отопления производить без отклонений от проекта, выполненного по ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования".

Электрокотёл работает в составе системы отопления и от того, как смонтирована система отопления, зависит работа котла и тепло в вашем доме.